


Nr. (1014+1034) - 107
Hammer-Wippkran

Es bedeuten:

- Hebel I = Hin- und Herbewegung der Laufkatze
Hebel II = Betätigung des Lasthakens
Hebel III = Verstellung des Kranauslegers
Hebel IV = Lösen der Laufkatzen-Halterung
Hebel V = Aus- und Einrücken der Kupplung zum Feststellen von Hebel II.





Erforderliche Teile zu Nr. (1014+1034)-107:

12 - 10000	8 - 10213	1 - 11305
45 - 10002	4 - 10215	3 - 11320
16 - 10003	2 - 10220	6 - 11330
16 - 10004	1 - 10230	4 - 11340
36 - 10005	6 - 10312	2 - 11352
16 - 10006	6 - 10325	2 - 11405
24 - 10007	1 - 10327	2 - 11407
14 - 10009	8 - 10336	5 - 11409
40 - 10011	2 - 10338	4 - 11411
2 - 10017	3 - 10350	1 - 11417
33 - 10025	2 - 10365	1 - 11419
4 - 10040	1 - 10450	7 - 11421
2 - 10042	1 - 10575	4 - 11500
2 - 10044	2 - 10625	1 - 11515
2 - 10045	2 - 10650	2 - 11605
1 - 10046	2 - 10719	2 - 11607
2 - 10055	1 - 10721	5 - 11631
4 - 10057	2 - 10725	5 - 11632
8 - 10064	1 - 10727	1 - 11656
10 - 10065	1 - 10730	6 - 11702
13 - 10067	2 - 10830	8 - 11703
2 - 10069	2 - 10860	1 - 11704
6 - 10105	1 - 10901	2 - 11713
4 - 10107	2 - 10910	4 - 11716
4 - 10109	4 - 10914	6 - 11718
14 - 10111	1 - 10918	1 - 11720
2 - 10117	1 - 10992	11 - 11727
20 - 10125	1 - 11015	4 - 11731
2 - 10145	4 - 11036	2 - 11765
3 - 10203	30 - 11059	1 - 11776
3 - 10205	2 - 11095	2 - 11787
4 - 10207	2 - 11111	5 - 14010
6 - 10209	6 - 11125	550 - 14013
5 - 10211	1 - 11211	2 - 14014
	1 - 11223	4 - 14025

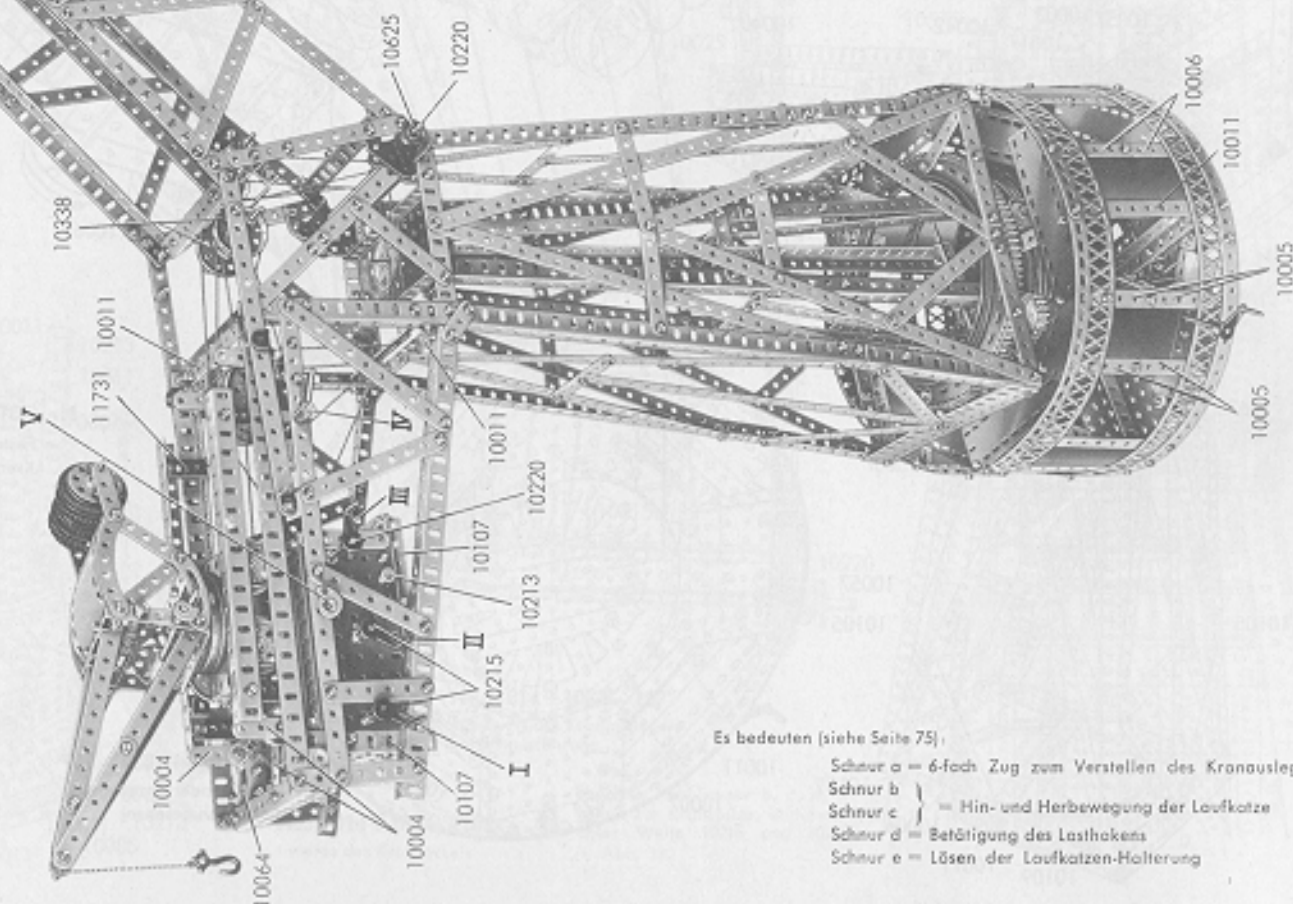

Es bedeuten (siehe Seite 75):

- Schnur a = 6-fach Zug zum Verstellen des Kranauslegers
Schnur b } = Hin- und Herbewegung der Laufkatze
Schnur c }
Schnur d = Betätigung des Lasthakens
Schnur e = Lösen der Laufkatzen-Halterung



Nr. (1014+1034) - 107

Nr. (1014+1034) - 107

$$N_r = (1014 + 1034) = 107$$

Kran-Antrieb
(von oben gesehen, kleiner
Laufkran entfernt)

